

Informazioni aggiuntive sui nostri corrimano

Aiuto per calcolare la lunghezza corretta del corrimano	2
Varianti dei corrimano di grande lunghezza	3



Aiuto per calcolare la lunghezza corretta del corrimano

Per calcolare la lunghezza netta del corrimano (la cosiddetta "lunghezza di taglio") per corrimano a cui vanno applicate curve o terminali, servono le seguenti misure:

1. Il $\varnothing$ del corrimano in mm
2. La misura esterna della curva ("raggio della curva fino al bordo esterno")


Tieni inoltre presente quanto segue:

- Per legno $\varnothing$ 40, $\varnothing$ 42 e $\varnothing$ 45 mm: misura esterna della curva a 90° = 90 mm (diametro del cerchio 180 mm)
- Per legno $\varnothing$ 50 mm: misura esterna della curva a 90° = 100 mm (diametro del cerchio 200 mm)

Distanza dalla parete dei supporti fino al centro del corrimano:

- Modello 01: ca. 76 mm
- Modello 02: ca. 76 mm
- Modello 04: ca. 82 mm
- Modello 05: ca. 77 mm

Specifiche:

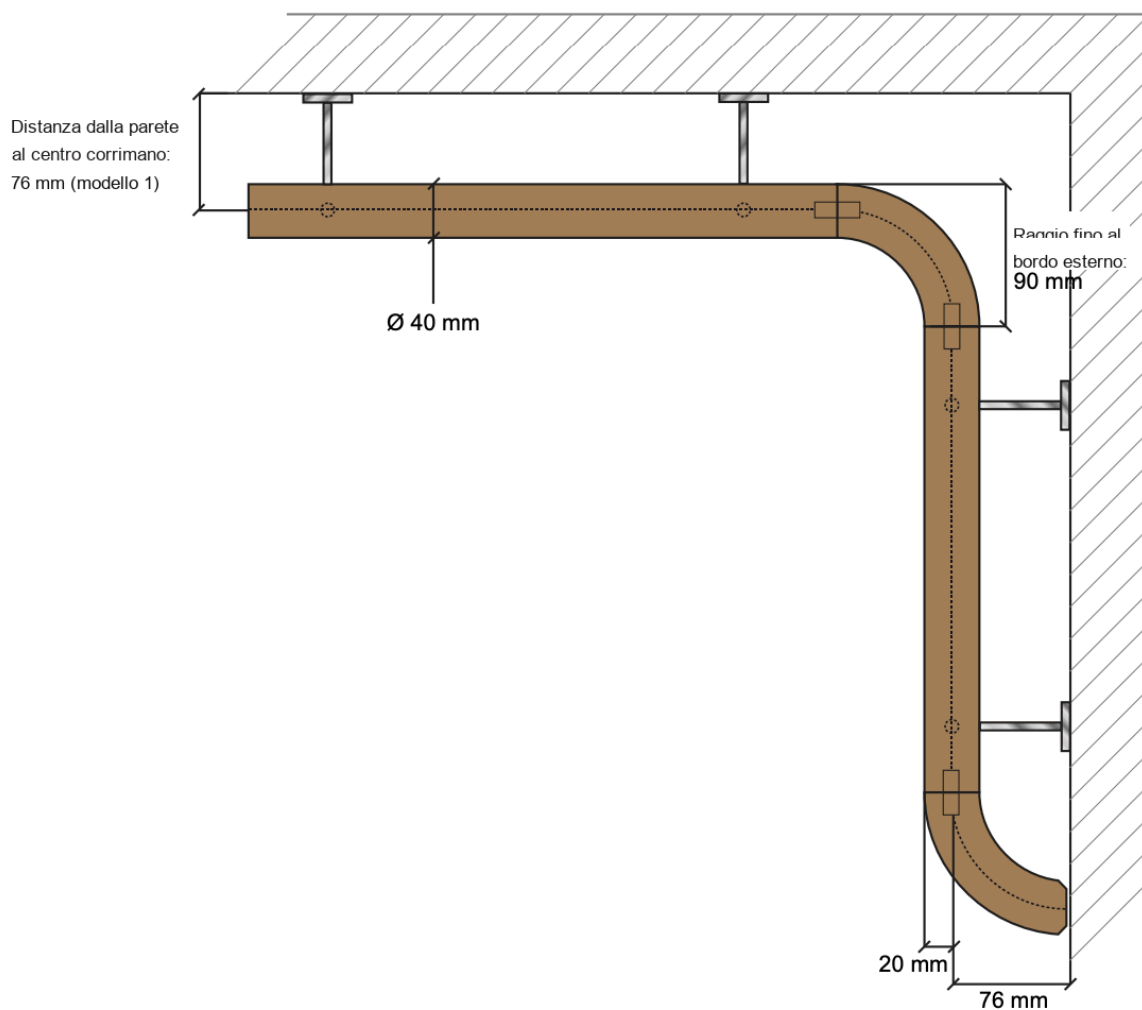



Varianti dei corrimano di grande lunghezza

Specifiche:

Varianti dei corrimano di grande lunghezza

