

Montagehandleiding voor leuning

Benodigd gereedschap	2
De juiste hoogte	3
De juiste afstand	4
Positie van de leuninghouders	5
Montage van de leuning	6

1.

Benodigd gereedschap


Om de leuning te monteren is het volgende gereedschap nodig:

- Boormachine met boor voor de pluggaten (voor pluggen van 8 mm, of 12 mm bij model 05). De boor moet bij de ondergrond passen (hout, steen, ...)
- Boormachine met houtboor (voor schroeven van 6 mm, bij model 02, 04 en 05)
- Schroevendraaier of accuschroevendraaier met Torx
- Eventueel inbussleutel (bij model 04 om de houderplaat vast te draaien), zeskantsleutel (bij model 05 om de stokschroef vast te draaien)
- Rolmaat
- (Rubber) hamer
- Potlood om af te tekenen

2.

De juiste hoogte


De standaardhoogte voor leuning is 90 cm boven de treden of de vloer. Uiteraard kan de hoogte vrij worden gekozen. Vooral leuning voor kinderen worden vaak ongeveer 20 cm lager aangebracht.

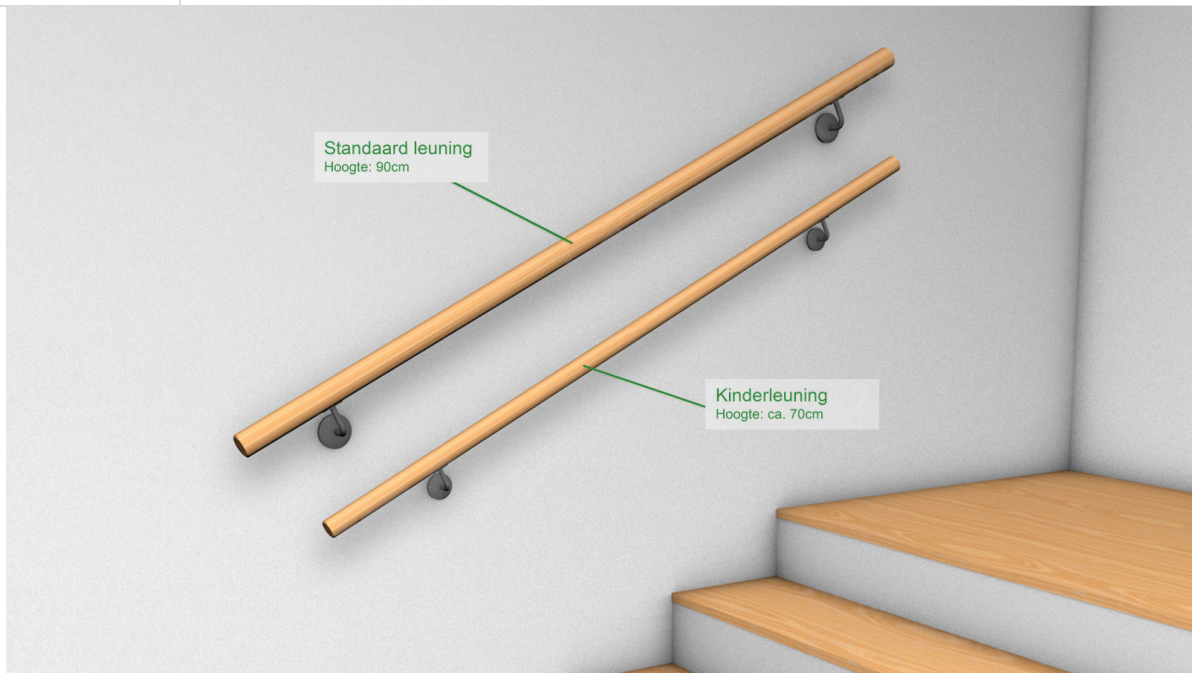

3.

De juiste afstand

Voor losse leuning zonder bochtverbinding vanaf een hoek ca. 13 – 15 cm horizontale afstand meten. Anders het gewenste uiteinde van de leuning aftekenen. De standaardhoogte voor leuning is 90 cm boven de traptrede of de vloer. Bij leuninghouders met maar één schroef (bijv. model 05) zit het boorgat ca. 7 cm onder de leuninghoogte. Bij leuninghouders met 3 schroeven (bijv. model 01 of model 02) zit het laagste boorgat ca. 7,5 cm onder de gewenste leuninghoogte.

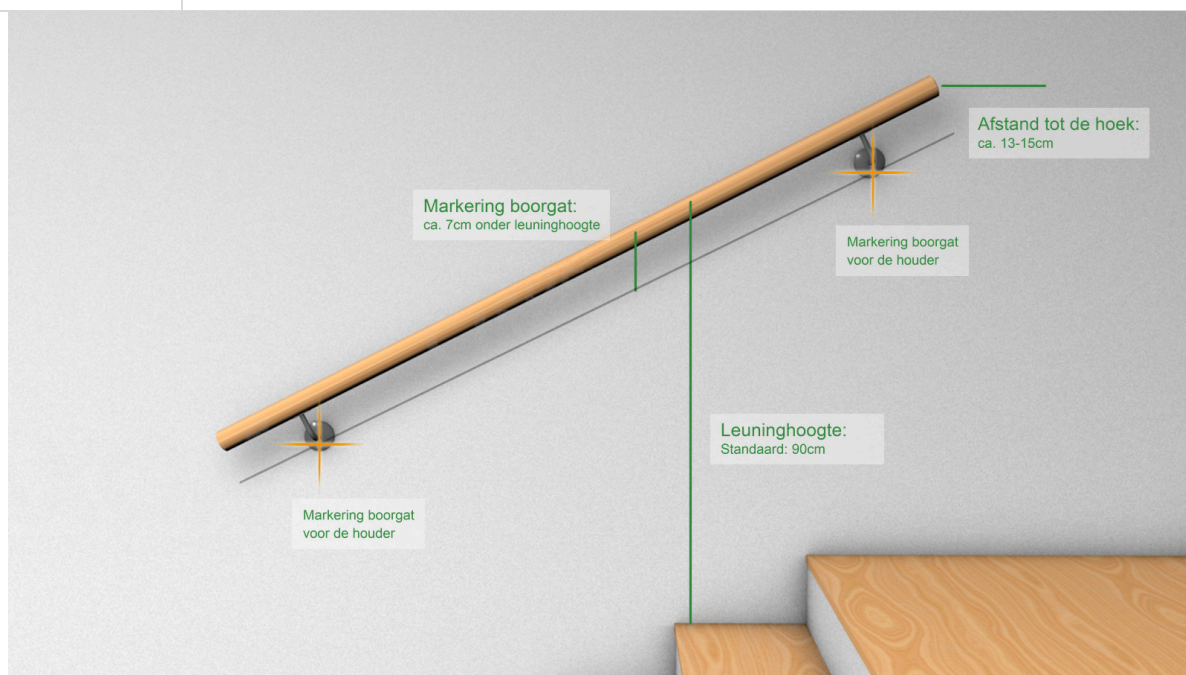

4.

Positie van de leuninghouders

Houd nu de leuning tegen de gezette markeringen om de positie van de houders te bepalen. Bij leuning met voorgeboorde gaten voor de houders de leuning tegen de markeringen van de boring houden en bij de voorgeboorde gaten de markering voor de houders zetten. Bij houders zonder voorboring de leuning tegen de markeringen houden en verdere markeringen voor de houders zetten: ca. 15 cm naar binnen vanaf de leuninguiteinden. Verdere houders naar wens of op gelijke afstand aftekenen.



5.

Montage van de leuning

Boor de afgetekende gaten en sla daarna de meegeleverde pluggen met de hamer in. Gebruik een rubberen hamer om drukplekken op de muur te voorkomen. Bij houders met 3-puntsbevestiging is het aan te raden eerst alleen het onderste boorgat te meten en te boren. Zo kan de leuning nog fijn worden afgesteld. Richt nu de houders zo uit dat de leuning erop kan worden gelegd. Bij schuine leuning langs trappen de houders haaks op de oplopende leuning uitrichten. Leg nu de leuning erop en boor, afhankelijk van de houder, het hout met de houtboor voor zodat het hout bij het vastschroeven niet splijt; schroef daarna de leuning vast. Als alles goed zit, kunnen de overige gaten worden geboord en kan de leuning stevig worden vastgeschroefd. Bij houders die in de leuning worden geschroefd (model 01) worden eerst de houders stevig in de leuning geschroefd en daarna wordt de complete leuning inclusief houders aan de muur bevestigd.

